

# INSTRUCTIONS DE LA TUBEUSE ÉLECTRIQUE STEPHENSON


Stephenson

## A - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cet appareil est livré avec sa prise Européenne 240V.

## B - COMPOSITION

- 1 - Bouton de vitesse.
- 2 - Bouton «Start».
- 3 - Bouton «Tube».
- 4 - Bouton de réglage de densité du tabac.
- 5 - Bouton «Marche avant / Marche arrière»
- 6 - Compartiment à tabac.
- 7 - Tube métallique.
- 8 - Cendrier.

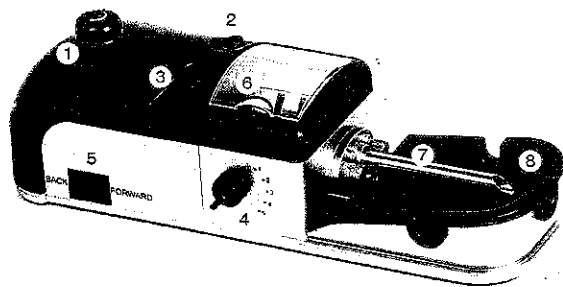

## C - INSTRUCTIONS

1. Branchez électriquement votre machine.
2. Appuyez sur le bouton "TUBE" pour faire s'abaisser le levier de maintien.
3. Par un mouvement rotatif, vous allez placer votre tube sur le tube métallique jusqu'à ce que celui-ci le recouvre, vous pouvez alors relâchez le bouton "TUBE".
4. Sélectionnez votre position (1 à 5) grâce au sélecteur sur le côté de la machine afin d'obtenir votre densité préférée de tabac pour vos cigarettes.
5. Positionnez le sélecteur de vitesse sur le dessus de la machine dans la position la plus optimale pour la confection de vos cigarettes.
6. Utilisez toujours la fonction "Forward" pour tuber vos cigarettes. A moins que votre machine ne cesse de fonctionner, dans ce cas, référez-vous au point 2 de « Dépannage »..
7. Ajoutez votre tabac dans le compartiment prévu à cet effet, il recouvrira donc le ressort qui l'entraîne jusqu'à votre tube. **Ne surchargez pas ou ne pressez pas votre tabac trop fermement**, il serait alors difficile de maintenir la densité souhaitée par votre réglage. Vous obtiendrez un meilleur résultat en plaçant délicatement votre tabac.
8. Appuyez sur le bouton "START" jusqu'à ce que votre tube soit rempli.
9. Profitez de votre cigarette en utilisant le cendrier fourni.

**Attention ! Si le ressort se bloque, arrêtez immédiatement !**  
Voir dépannage, point 1.

## D - CONSEILS

1. Si le tabac ne bouge pas correctement, relâchez le bouton afin de stopper l'action du ressort. Retirez votre tabac et remplacez en, en plus petite quantité. Ne touchez jamais le ressort lorsque la machine fonctionne.
2. La première cigarette peut prendre un peu plus de temps, jusqu'à ce que le tube métallique se remplisse de tabac.
3. Après utilisation et avant le rangement, maintenez le bouton "START" pressé afin de vous débarrasser des résidus de tabac. Autrement, celui-ci séchera à l'intérieur et vous obtiendrez une cigarette de moins bonne qualité lors de votre prochain tubage.
4. A chaque cigarette terminée, il est recommandé de retirer manuellement les résidus de tabac présent à l'extrémité du tube métallique. L'insertion de votre prochain tube s'en verra grandement facilitée.
5. Pour un résultat optimal, il est recommandé de n'utiliser que du tabac frais. C'est pour cela que nous vous conseillons de tuber vos cigarettes le plus rapidement possible après l'achat de votre tabac. Stockez votre tabac dans une boîte hermétique afin d'en préserver la qualité et l'arôme.

## E - AVERTISSEMENT

1. Cette machine ne doit être utilisée que par des personnes ayant 18 ans ou plus.
2. Lors d'un dépannage, n'ouvrez la machine que lorsque vous l'avez débranchée électriquement. **NE JAMAIS ouvrir la machine lorsqu'elle est branchée électriquement.**

## F - POINTS PARTICULIERS

1. N'exposez jamais votre machine à l'eau. Ne jamais immerger votre machine dans l'eau dans le but de la nettoyer.
2. N'utilisez que du tabac pure. Retirez les branches de tabac et autres débris avant de placer votre tabac dans la machine, le non-respect de cette règle pourrait causer des dommages irréparables à votre machine.
3. Assurez-vous toujours que la sortie du tube métallique n'est pas obstruée, ni celle du compartiment ressort où vous placez votre tabac. L'espace sous le ressort devra également être dégagé. Si le bruit du ressort devient plus intense, cela signifie que vous avez très certainement des débris de tabac qui obstruent votre tube métallique.
4. N'essayez pas de stopper le ressort ou votre tube avec votre main ou autre objet pendant que la machine fonctionne. Cela pourrait être dangereux et également causer des dommages irréparables.
5. Lors d'une utilisation intensive, après avoir effectué environ 20 cigarettes, la machine et plus particulièrement le tube métallique doit refroidir. Cette démarche sera bénéfique pour la qualité de vos cigarettes, ainsi que pour la durée de vie de votre machine.
6. N'utilisez que des tubes papier standard (8mm) correspondants à la dimension du tube métallique.
7. Évitez de toucher le tube métallique, celui-ci peut devenir très chaud lors d'une utilisation intensive.

## G - DÉPANNAGE

### 1. Le ressort est bloqué :

- Arrêtez immédiatement la tubeuse.
- Dévissez les vis qui maintiennent le tube métallique.
- Retirez le tube métallique, le ressort peut rester en place.
- Nettoyez le ressort et l'intérieur du tube métallique.
- Remettez en place le tube métallique. Prenez soin de le remettre exactement dans la même position que celle initiale.

### 2. La machine arrête de fonctionner :

Des résidus de tabac peuvent s'infiltrer dans le compartiment moteur ce qui peut entrainer le non-fonctionnement de la machine. Veuillez utiliser le bouton "BACK / FORWARD" pour vous en débarrasser.

### 3. Le tube métallique devient très chaud

C'est normal, particulièrement avec un tabac très compact. Il est recommandé de laisser la machine refroidir après avoir tubé 20 cigarettes.

### 4. Le tabac est trop compacte ou pas assez

Chacun a sa préférence concernant la densité du tabac dans sa cigarette, la position 2 est la plus courante et conseillée.

Sur la position 5 votre tabac aura la densité la plus élevée, la position 1 est donc celle où votre tabac sera le plus aéré.

Nous vous conseillons dans un premier temps de faire quelques tests et de choisir quelle position sera votre préférée pour la confection de vos cigarettes.

Distribué par SPi D CLiC SARL

1970 RN8

83190 OLLIOULES

contact@tubeuse-cigarette-electrique.fr